



CONSOLIDATED SEWING MACHINE CORP.

— INDUSTRIAL SEWING & CUTTING EQUIPMENT

PARTS LIST

2040-DSM




CONSOLIDATED SEWING MACHINE CORP.

— INDUSTRIAL SEWING & CUTTING EQUIPMENT

400 VETERANS BLVD, CARLSTADT, NJ 07072


一.机壳组件

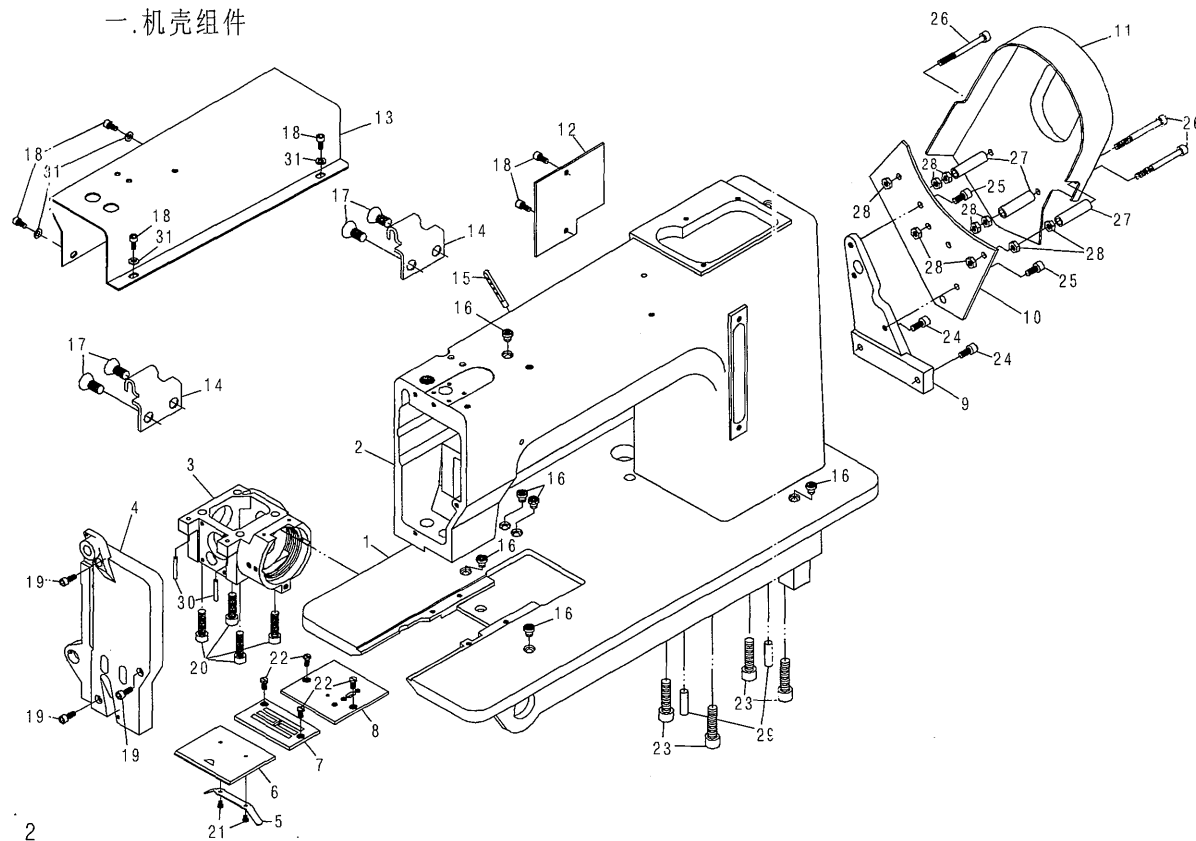

一.机壳组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	F0101	底板	bottom plate	1	
2	H0102	机壳	head case	1	
3	F0103	梭床座 (箱体)	base of shuttle bed	1	
4	M0103	前盖	face plate	1	
5	GW100	推板簧	push pedal spring	1	
6	GK205	推板	sliding plate (left)	1	
7	H0107	针板	needle plate	1	
8	GK206	连接板	connection board	1	
9	M0110	角支架	angle stand	1	
10	M0111	皮带罩 支板	belt hood support	1	
11	M0112	皮带罩	belt hood	1	
12	M0114	后盖板	back cover	1	
13	F0120	罩2	hood 2	1	
14	GXR222	合页2	hinge 2	2	
15	GX101	穿线钉	threading screw	1	
16	GK209A	小油堵	small oil scall	7	
17	GS17520	合页2螺钉	screw	4	
18	GS13312	后盖板螺钉	screw	6	
19	GS13316	前盖螺钉	screw	3	
20	GS13530	小箱体螺钉	screw	4	
21	GS12104	推板簧螺钉	screw	2	
22	GS172	针板螺钉	screw	4	
23	GS13635	机壳螺钉	screw	4	
24	GS13420	角支架螺钉	screw	2	
25	GS13416	支板螺钉	screw	2	
26	GS13480	皮带罩螺钉	screw	3	
27	GO100	皮带罩支管	belt hood screw saddle	3	
28	GL204	皮带罩螺母	nut	2	
29	GS105	机壳销	pin	2	
30	M0131	箱体定位销	pin	2	
31	F1142	垫圈	washer	4	


二. 上轴、挑线组件

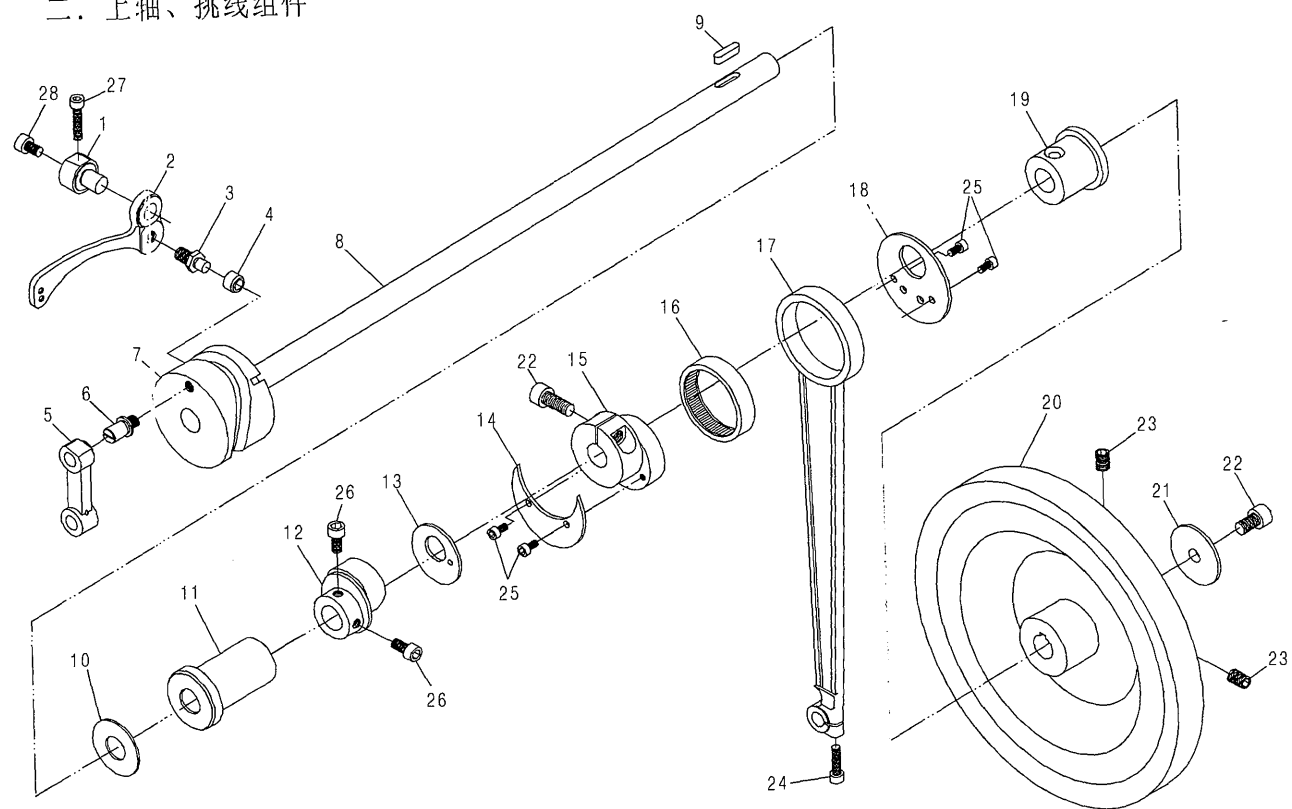

二.上轴、挑线组件

序 号	零件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	M0213	挑线杆轴	raising thread axle	1	
2	M0212	挑线杆	thread take-up leve	1	
3	GZ105	挑线滚轮轴	roller shaft screw	1	
4	GU100	挑线滚轮	roller shaft	1	
5	M0217	针杆连杆	small connecting rod	1	
6	GX100	挑线凸轮连杆销钉	screw	1	
7	M0202	挑线凸轮	raising thread cam	1	
8	GZ107	上轴	upper shaft	1	
9	GK216	上轴键	upper shaft key	1	
10	GS215	前轴套垫片	washer	1	
11	GO109	上轴前轴套	upper shaft bushing front	1	
12	M0218	送料凸轮	upper feed cam	1	
13	M0220	送料凸轮档片	side plate	1	
14	GK237	偏心档片B	side plate (B)	1	
15	GO129	偏心套	eccentric sleeve	1	
16	HK4512	轴承	needle roller bearing	1	
17	M0229	大连杆体	coconnecting rod	1	
18	GK263	偏心档片A	side plate (A)	1	
19	GO107	上轴后轴套	upper shaft bushing rear	1	
20	M0207	大皮带轮	on turns	1	
21	GK207	皮带轮垫片	washer	1	
22	GS13540	皮带轮安全螺钉	screw	1	
23	GS11516	皮带轮紧固螺钉	screw	2	
24	GS13316	大连杆体紧固螺钉	screw	1	
25	GS13208	偏心套档片螺钉	screw	4	
26	GS13410	送料凸轮螺钉	screw	2	
27	GS13440	挑线杆轴紧固螺钉	screw	1	
28	GS13412	挑线杆轴螺钉	screw	1	


三. 针杆组件

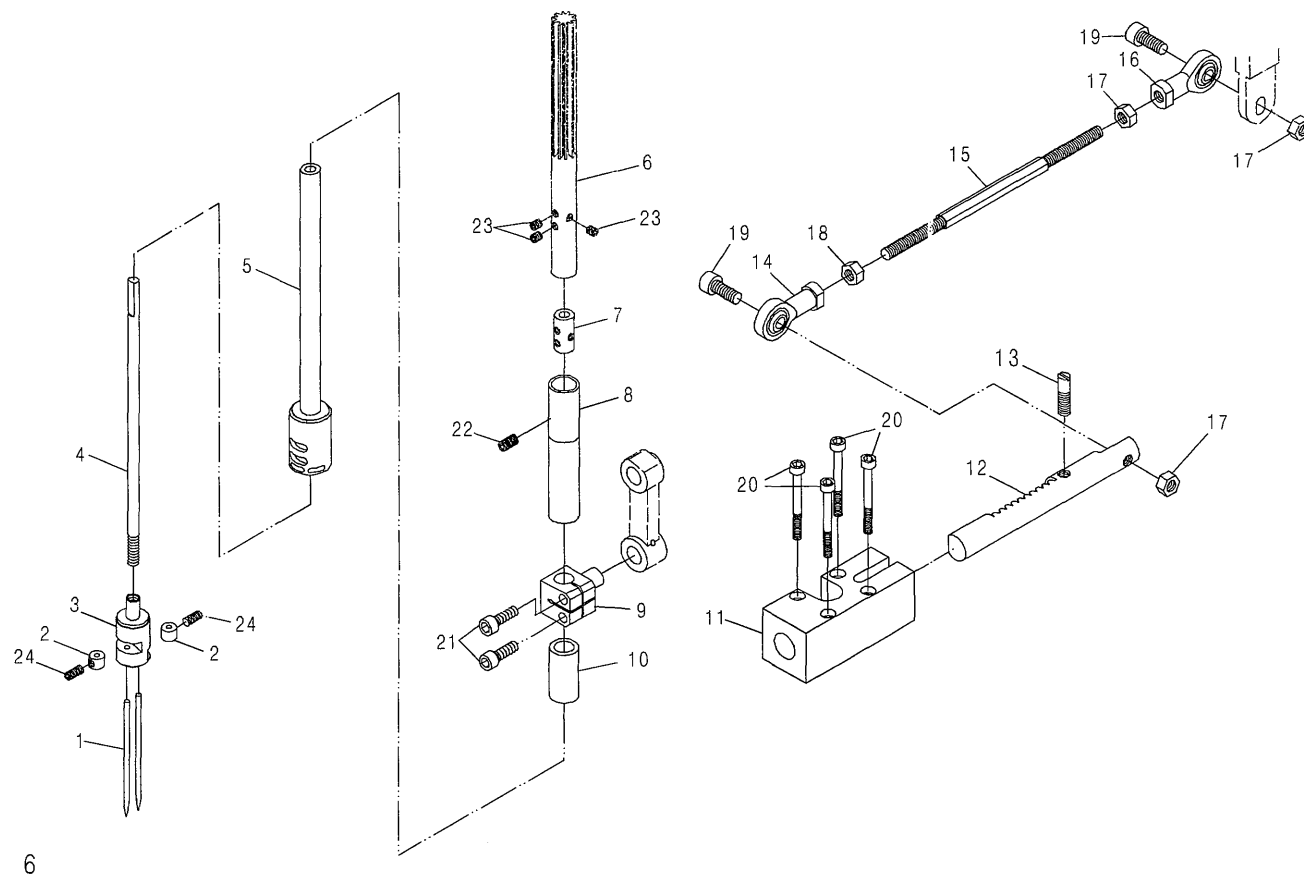

三.针杆组件

序号	零件号码	零件名称	Description	数量	备注
1	DY×3	机针 — — — — —	needle — — — — —	2	
2	H0302	针夹芯 — — — — —	needle clamp core — — — — —	2	
3	H0303	针夹 — — — — —	needle clip — — — — —	1	
4	H0304	针杆内芯 — — — — —	inner bar — — — — —	1	
5	H0305	针杆 — — — — —	needle bar — — — — —	1	
6	H0306	齿轮针杆 — — — — —	gear neeedle bar — — — — —	1	
7	H0307	齿轮针杆内套 — — — — —	bushing — — — — —	1	
8	H0308	针杆上衬套 — — — — —	bushing — — — — —	1	
9	GH118	针杆连接轴 — — — — —	needle bar connecting shaft — —	1	
10	M0304	针杆下衬套 — — — — —	bushing — — — — —	1	
11	H0311	齿条固定块 — — — — —	fixed block — — — — —	1	
12	H0312	齿条 — — — — —	teeth rack — — — — —	1	
13	H0313	齿条定位螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
14	F1121	杆端关节轴承(左旋) — — —	bear (left) — — — — —	1	
15	H0315	反正扣螺杆(转针) — — —	screw rod — — — — —	1	
16	F1122	杆端关节轴承(右旋) — — —	bear (right) — — — — —	1	
17	F1124	螺母(右旋) — — — — —	nut — — — — —	3	
18	F1123	螺母(左旋) — — — — —	nut — — — — —	1	
19	GS13420	螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	
20	GS13240	齿条固定块螺钉 — — — — —	screw — — — — —	4	
21	GS13316	针杆连接轴螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	
22	GS11306	针杆上衬套螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
23	GS11204	针杆内芯螺钉 — — — — —	screw — — — — —	3	
24	GS11210	顶针螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	


四. 梭轴组件

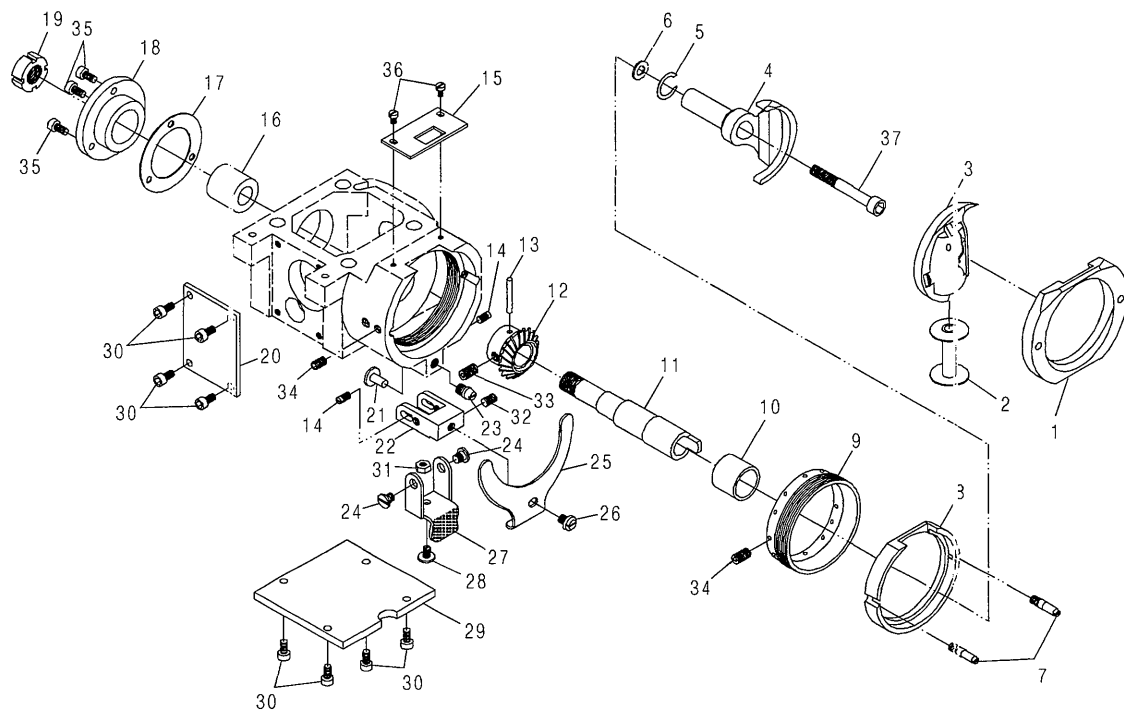

四.梭轴组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	F0401	梭床盖	bobbin bed cover	1	
2	GN116	梭心	bobbin	1	
3	GN111/9	摆梭	shuttle hook	1	
4	M0405	摆梭托	swinging shuttle support	1	
5	M0406	摆梭托限位垫片	washer	3	厚: 0.2、0.3、0.5选配
6	M0407	限位螺钉垫片	washer	1	
7	M0408	梭床螺钉	screw	2	
8	F0408	梭床	bobbin bed	1	
9	M0410	梭床定位套	shuttle set	1	
10	M0412	摆梭托轴前轴套	front shaft bushing	1	
11	M0413	摆梭托轴	shaft	1	
12	M0414	螺旋伞齿轮 (右旋)	right helix bevel gear	1	
13	M0415	伞齿轮锥销	pin	1	
14	GX110	压紧架转轴螺钉	screw	2	
15	F0415	护针挡片	needle protecting board	1	
16	M0419	摆梭托轴后轴套	back shaft bushing	1	
17	M0420	摆梭托轴后大垫	washer	1	
18	M0421	摆梭托轴后定位大套	bushing	1	
19	M0423	摆梭托轴螺母	nut	1	
20	M0424	梭床座箱体左侧盖	side plate	1	
21	GX108	压紧架轴位销钉	pin	1	
22	GK241	梭床压紧架	bobbin bed press stand	1	
23	GX109	压紧架轴位螺钉	screw	1	
24	GX112	板手转轴螺钉	screw	2	
25	GW111	压盖簧	ring-pressing spring	1	
26	GX117	压盖簧螺钉	screw	1	
27	GK243	压紧架板手	press stang spanner	1	
28	GX113	板手轴位螺钉	screw	1	
29	M0437	梭床座箱体底板	cover	1	
30	GS13210	底盖板螺钉	screw	8	
31	GL203	板手轴位螺母	nut	1	
32	GS102	压紧架紧定螺钉	screw	1	
33	GS11406	伞齿轮紧固螺钉	screw	1	
34	GS11306	梭床紧固螺钉	screw	2	
35	GS13216	定位大套螺钉	screw	3	
36	GS12104	护针板螺钉	screw	2	
37	GS13460	梭托限位螺钉	screw	1	


五. 下轴、摆轴组件

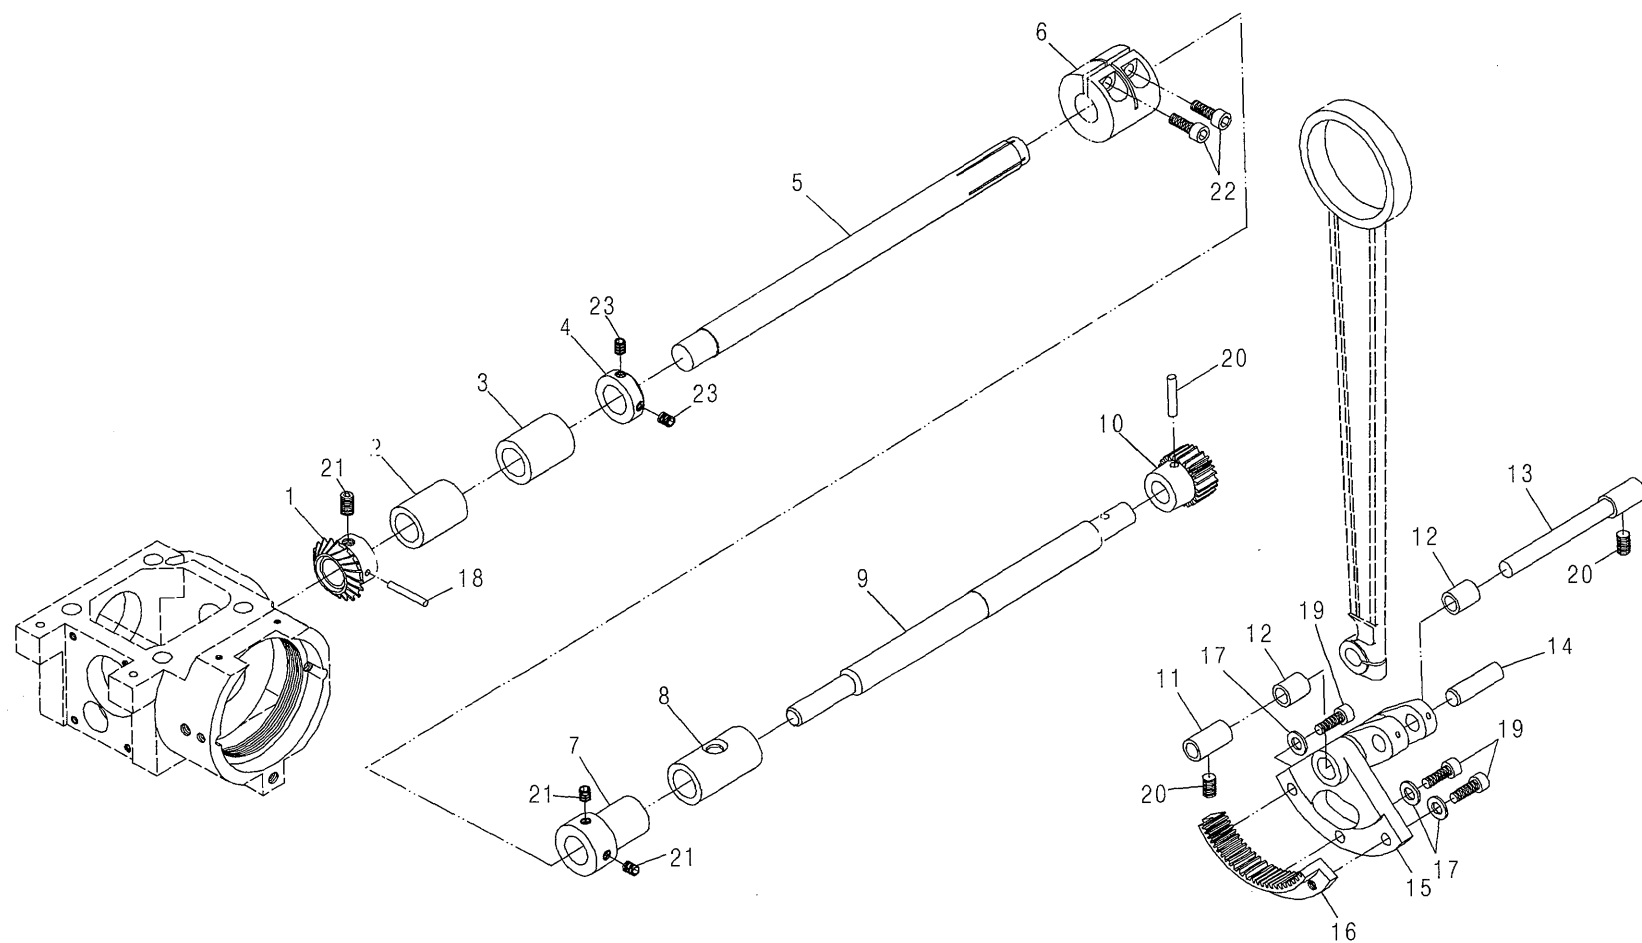

五.下轴、摆轴组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	M0501	螺旋伞齿轮 (左旋)	left helix bevel gear	1	
2	M0504	下轴II前轴套	front shaft bushing	1	
3	M0505	下轴II后轴套	back shaft bushing	1	
4	M0506	下轴II挡圈	biocking ring of lower shaft	1	
5	M0508	下轴II	lower shaft II	1	
6	M0509	下轴紧圈	tight ring of lower shaft	1	
7	M0512	下轴I挡圈	biocking ring of lower shaft	1	
8	M0513	下轴I后轴套	back shaft bushing	1	
9	GZ112	下轴I	lower shaft (1)	1	
10	GP107	下轴小齿轮	small gear of lower shaft	1	
11	GO130	下摆轴轴套	bushing	1	
12	GO132	下摆轴架小套	bushing	2	
13	M0522	下摆轴	swinging shaft	1	
14	GZ128	大连杆销轴	shaft	1	
15	M0524	摆轴架	pendulum axle stand	1	
16	GP106	扇形齿轮	pendulum axle fan-shaped gear	1	
17	M0519	扇形齿轮螺钉垫圈	washer	3	
18	M0415	小齿轮锥销	pin	2	
19	GS13318	扇形齿轮紧固螺钉	screw	3	
20	GS10414	下摆轴轴套螺钉	screw	2	
21	GS11406	下轴I挡圈螺钉	screw	3	
22	GS13416	下轴紧圈螺钉	screw	2	
23	GS11306	下轴II挡圈螺钉	screw	2	


六. 抬牙、送料组件

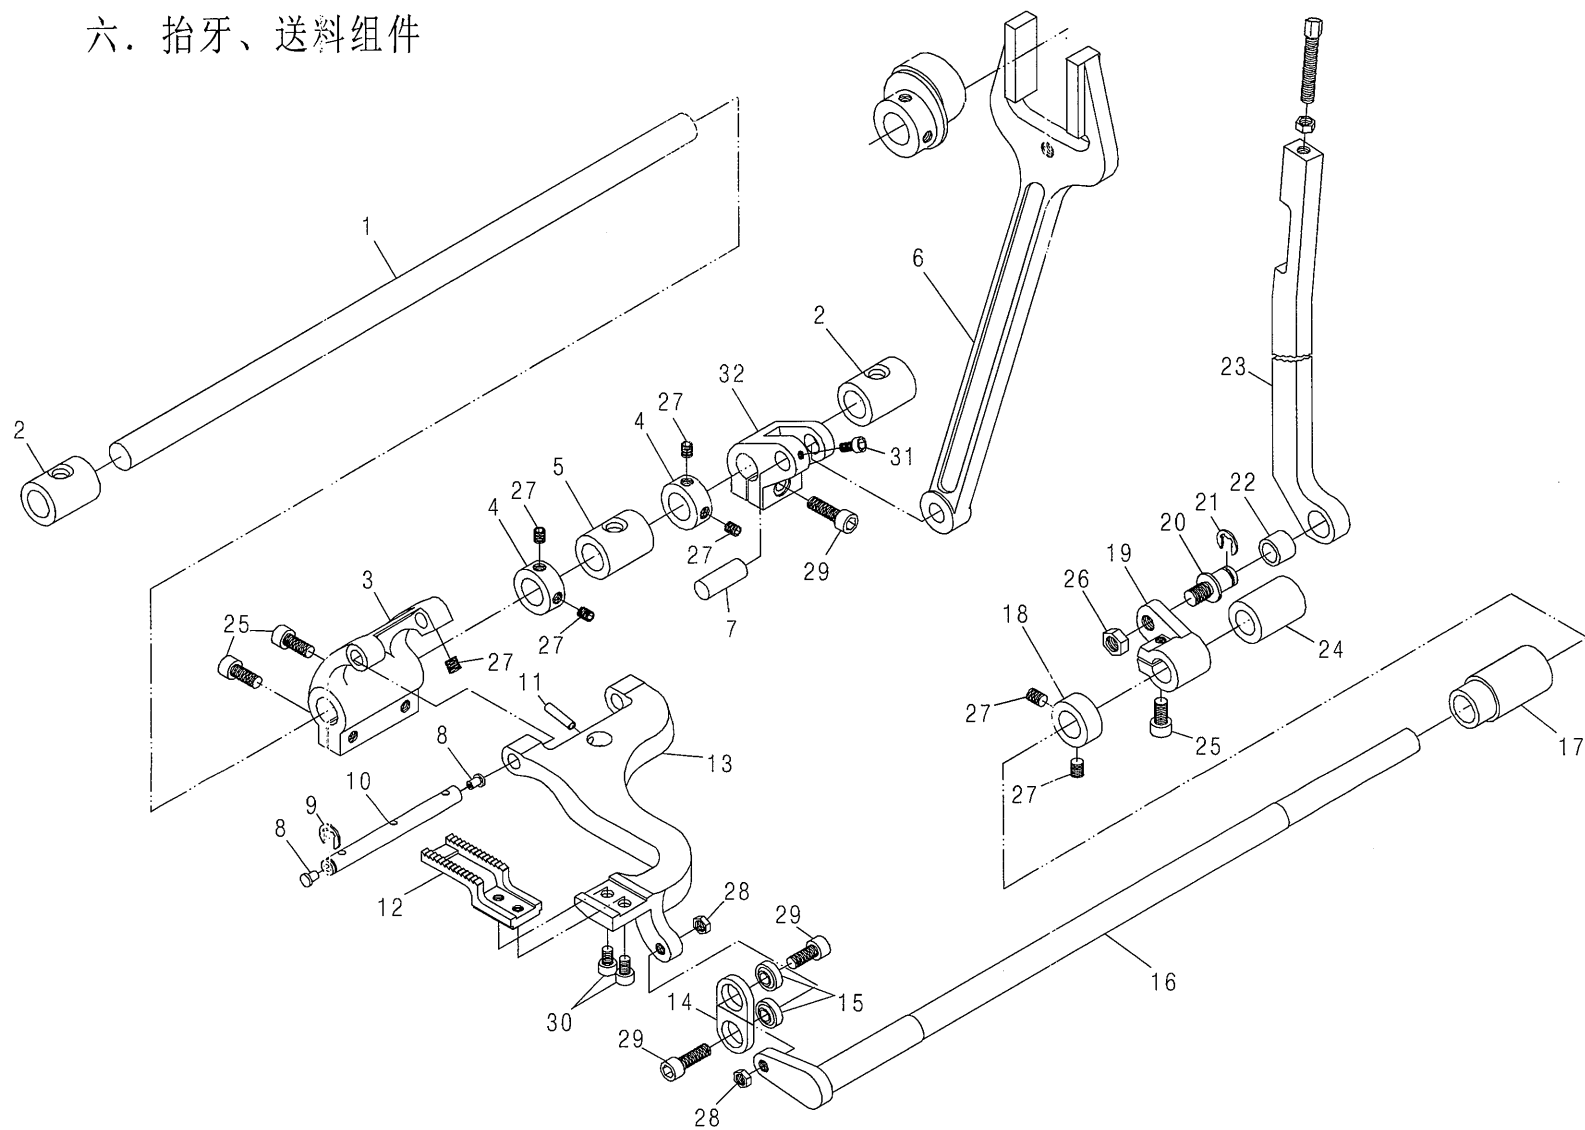

六.抬牙、送料组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	M0601	下送料轴	feeding shaft	1	
2	M0602	下送料轴后轴套	back bushing of feeding shaft	2	
3	M0604	下送料前曲柄	front feeding crank	1	
4	M0605	下送料轴挡圈	blocking ring of feeding axle	2	
5	M0607	下送料轴前轴套	front bushing of feeding shaft	1	
6	GH125	大牙叉	stradle type rod	1	
7	GZ128	大连杆销轴	pin shaft	1	
8	M0614	牙架轴油堵	small oil seal	2	
9	M0615	牙架轴卡簧	E-shaped snap ring	1	
10	M0616	牙架轴	shaft of tooth-shelf	1	
11	M0617	过油管	oil pipe joint	1	
12	H0612	送料牙	tooth feed dog	1	
13	M0621	牙架	tooth-shelf	1	
14	M0624	抬牙连接板	connection board	1	
15	M0623	连接板球轴承	bearing	2	
16	M0627	抬牙轴	tooth-lifting axle	1	
17	M0626	抬牙轴前轴套	front shaft bushing	1	
18	M0605	抬牙轴挡圈	lifting tooth axle retaining ring	1	
19	M0628	抬牙后曲柄	feed rack shaft crank	1	
20	M0631	抬牙连杆销轴	pin shaft	1	
21	M0632	抬牙连杆销轴卡簧	E-shaped snap ring	1	
22	H0622	抬牙拉杆衬套	bushing	1	
23	H0623	抬牙拉杆	front rod	1	
24	M0625	抬牙轴后轴套	back shaft bushing	1	
25	GS13416	抬牙后曲柄紧固螺钉	screw	3	
26	M0630	螺母	nut	1	
27	GS11406	挡圈螺钉	screw	7	
28	M0620	螺母	nut	2	
29	GS13420	螺钉	screw	3	
30	GS13308	送料牙螺钉	screw	2	
31	GS11204	螺钉	screw	2	
32	GH154	送料后曲柄	back feeding crank	1	


七. 开针组件

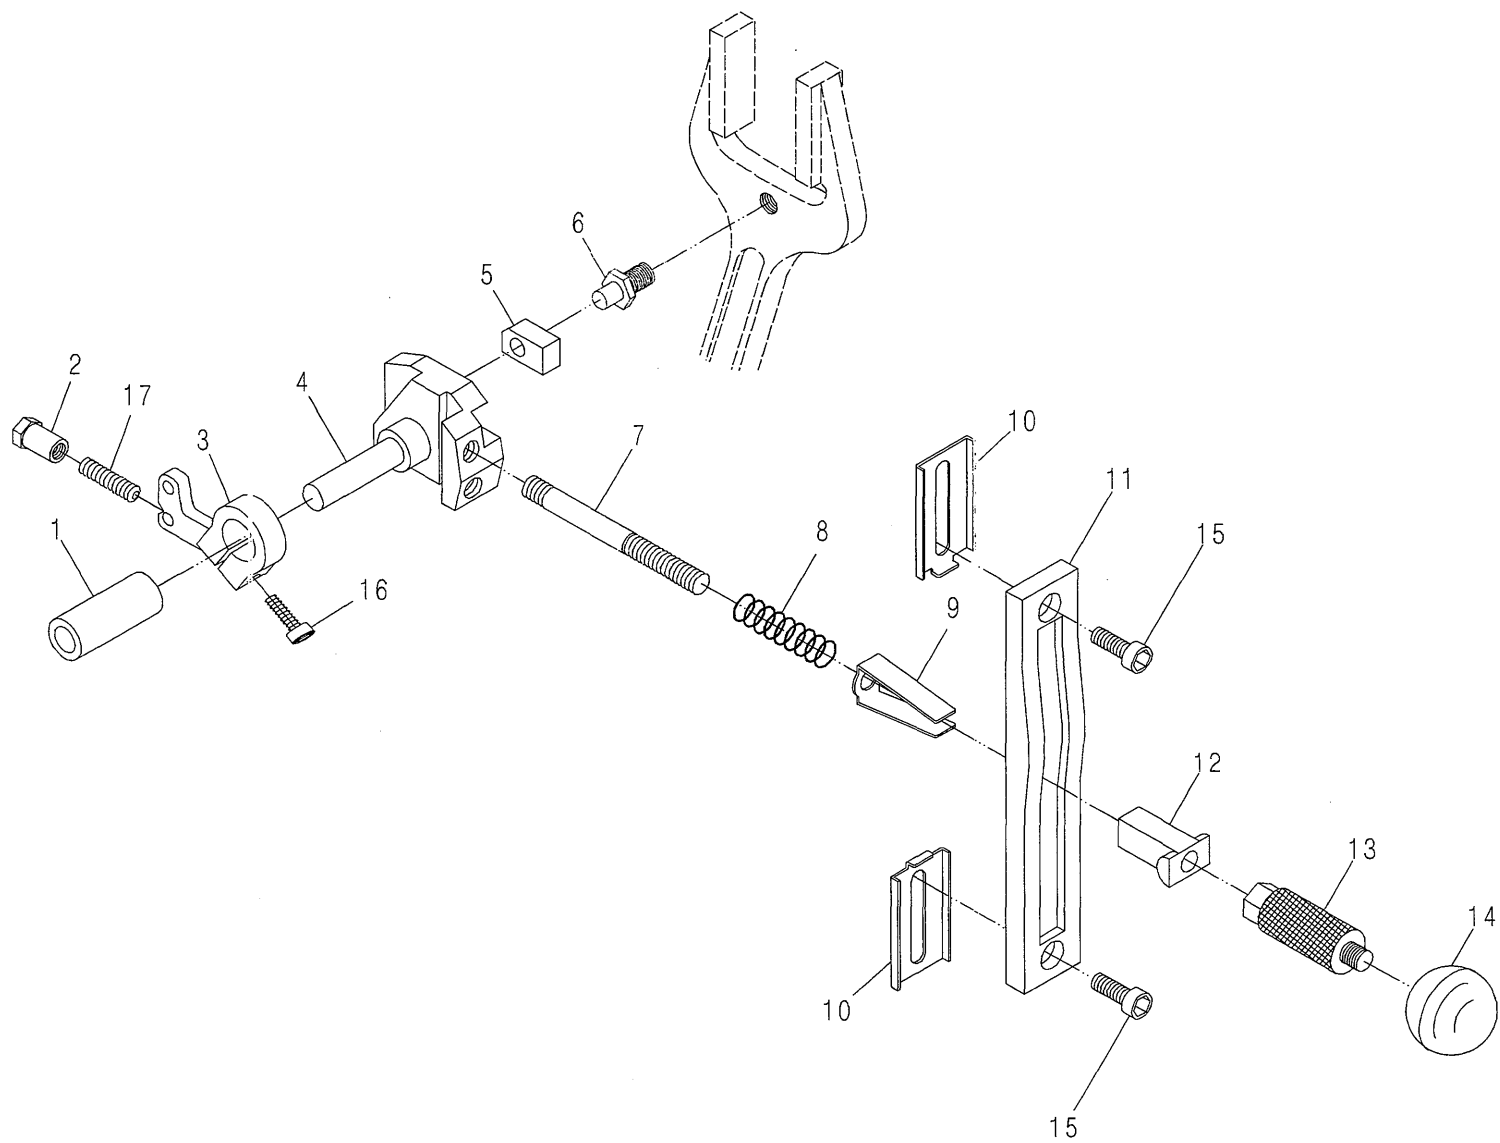

七.开针组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	G0120	针距座轴套 — — — — —	shaft bushing — — — — —	1	
2	GL204	针距限位螺母 — — — — —	stitch seat spacing nut — — — — —	1	
3	GK249	针距座固定架 — — — — —	stitch seat fixed stad — — — — —	1	
4	GK246	针距座 — — — — —	stitch support — — — — —	1	
5	GK245	针距座滑块 — — — — —	sliding block — — — — —	1	
6	GZ129	针距座滑块螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
7	GZ130	针距调节螺杆 — — — — —	screw — — — — —	1	
8	GW210	针距调节弹簧 — — — — —	spring — — — — —	1	
9	GW209	针距螺套簧片 — — — — —	stitch screw sleeve levf — — — — —	1	
10	GK248	针距限位板 — — — — —	stitch spacing board — — — — —	2	
11	GKS105	针距盖板 — — — — —	stitch cover plate — — — — —	1	
12	GZ131	针距定位套 — — — — —	stitch spacing sleeve — — — — —	1	
13	GZ132	针距调节螺套 — — — — —	stitch regulation screw sleeve — — — — —	1	
14	GKS247	针距手柄球 — — — — —	stitch handle ball — — — — —	1	
15	GS13416	针距盖板螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	
16	GS13320	固定架紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
17	GS11425	针距座限位调节螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	


八. 压杆、抬压脚组件

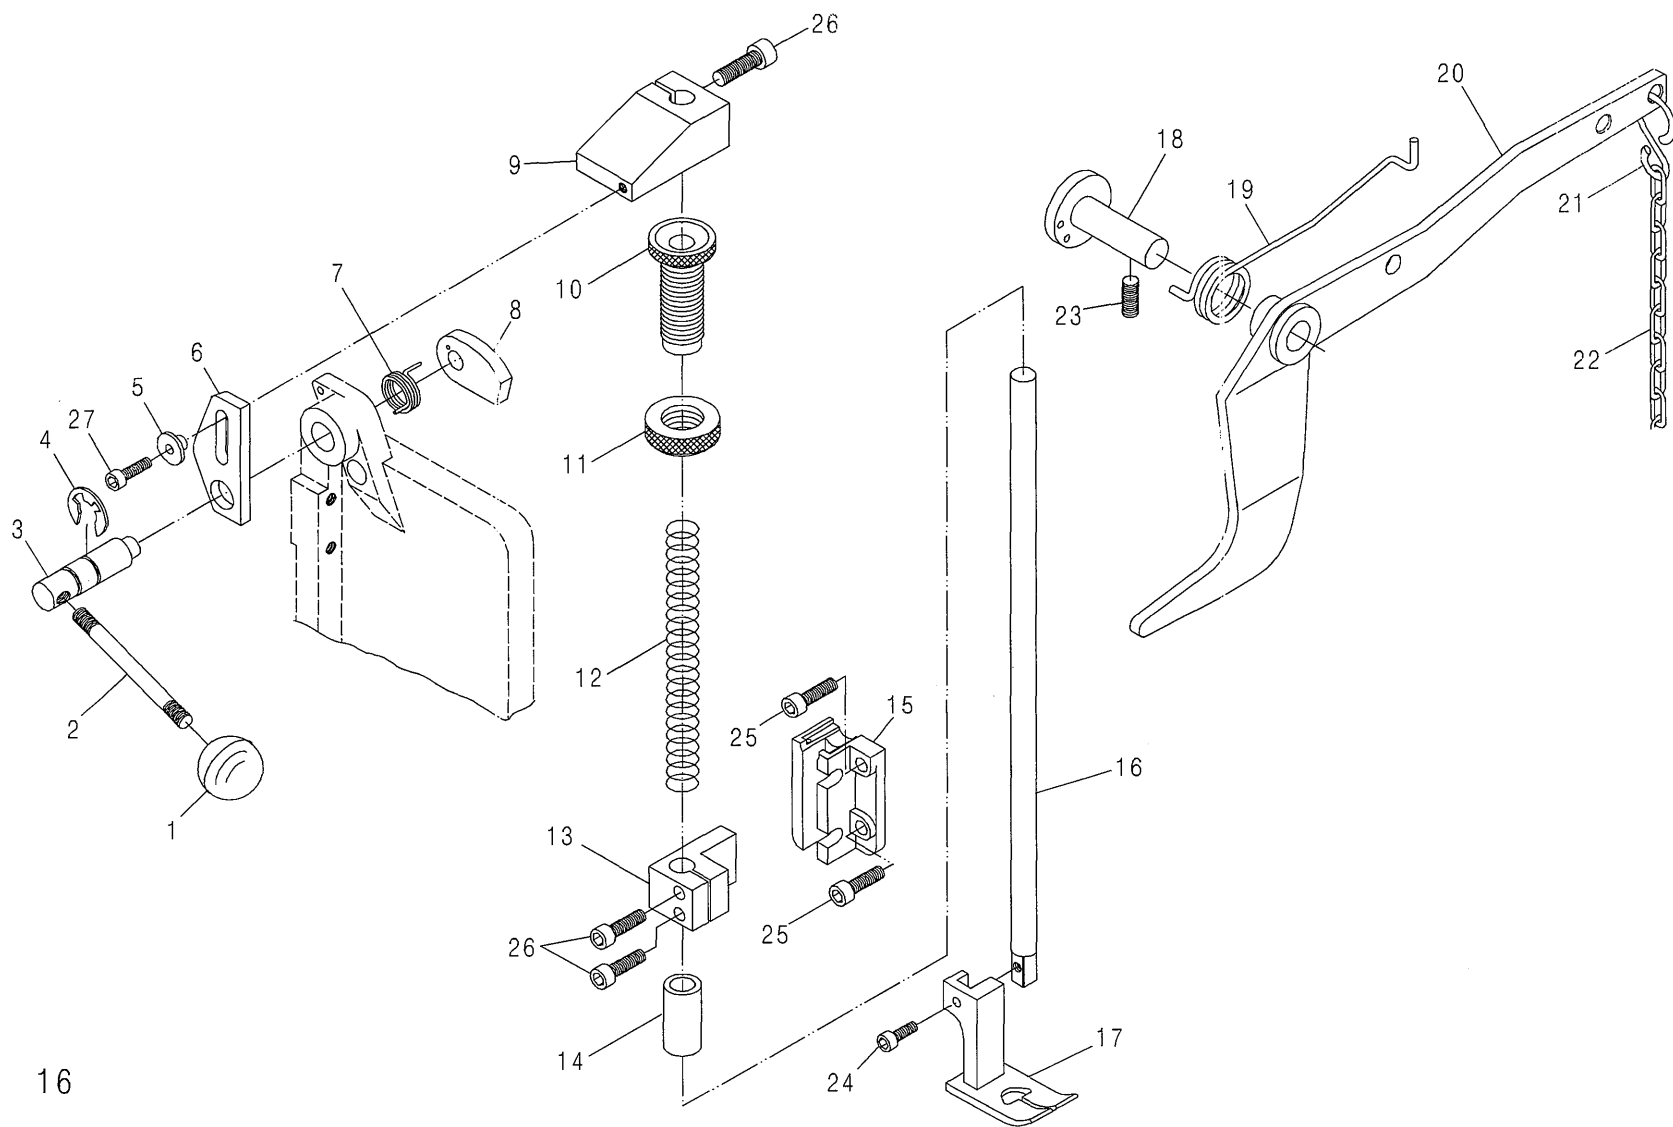

八.压杆、抬压脚组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	GZS139	抬压脚手柄球 — — — — —	uplifting presser handle ball — —	1	
2	GZ138	提升手柄杆 — — — — —	uplifting handle bar — — — — —	1	
3	M0805	抬压脚手柄轴 — — — — —	shaft — — — — —	1	
4	GW211	抬压脚手柄轴卡簧 — — — — —	uplifting handle axle jump ring —	1	
5	M0804	松线板连接套 — — — — —	thread loosening — — — — —	1	
6	M0803	松线板2 — — — — —	thread releasing plate (2) — — —	1	
7	GW217	提升压脚簧 — — — — —	uplifting presser spring — — — — —	1	
8	M0802	抬压脚偏心片 — — — — —	eccentric slice — — — — —	1	
9	M0312	抬压脚顶块 — — — — —	block — — — — —	1	
10	GZ125	调压螺钉 — — — — —	pressure regulated screw — — — —	1	
11	M0314	调压锁紧螺母 — — — — —	nut — — — — —	1	
12	GW201	压杆大簧 — — — — —	spring presser bar spring — — — —	1	
13	M0310	压杆定位块 — — — — —	setting block of pressing rod — —	1	
14	M0307	压杆下衬套 — — — — —	pressing rod lower bushing — — —	1	
15	GK226	压脚升降定位滑道 — — — — —	presser lifting locating slideway —	1	
16	M0309	压杆 — — — — —	presser bar — — — — —	1	
17	H0817	压脚 — — — — —	presser foot — — — — —	1	
18	GE141	提升压脚杠杆轴 — — — — —	uplifting presser lever shaft — — —	1	
19	GW212	杠杆扭簧 — — — — —	lever torsional sloring — — — — —	1	
20	GK264	提升压脚杠杆 — — — — —	uplifting presser lever — — — — —	1	
21	GD0911	提升拉链挂钩 — — — — —	lifting lever finger — — — — —	1	
22	GD0912	压脚提升拉链 — — — — —	presser lifting bar — — — — —	1	
23	GS11410	杠杆轴紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
24	GS13210	压脚螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
25	GS13325	滑道螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	
26	GS13320	定位块紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	
27	GS13216	杠杆轴紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
28	GS13420	抬压脚顶块螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	


九. 夹线、过线组件

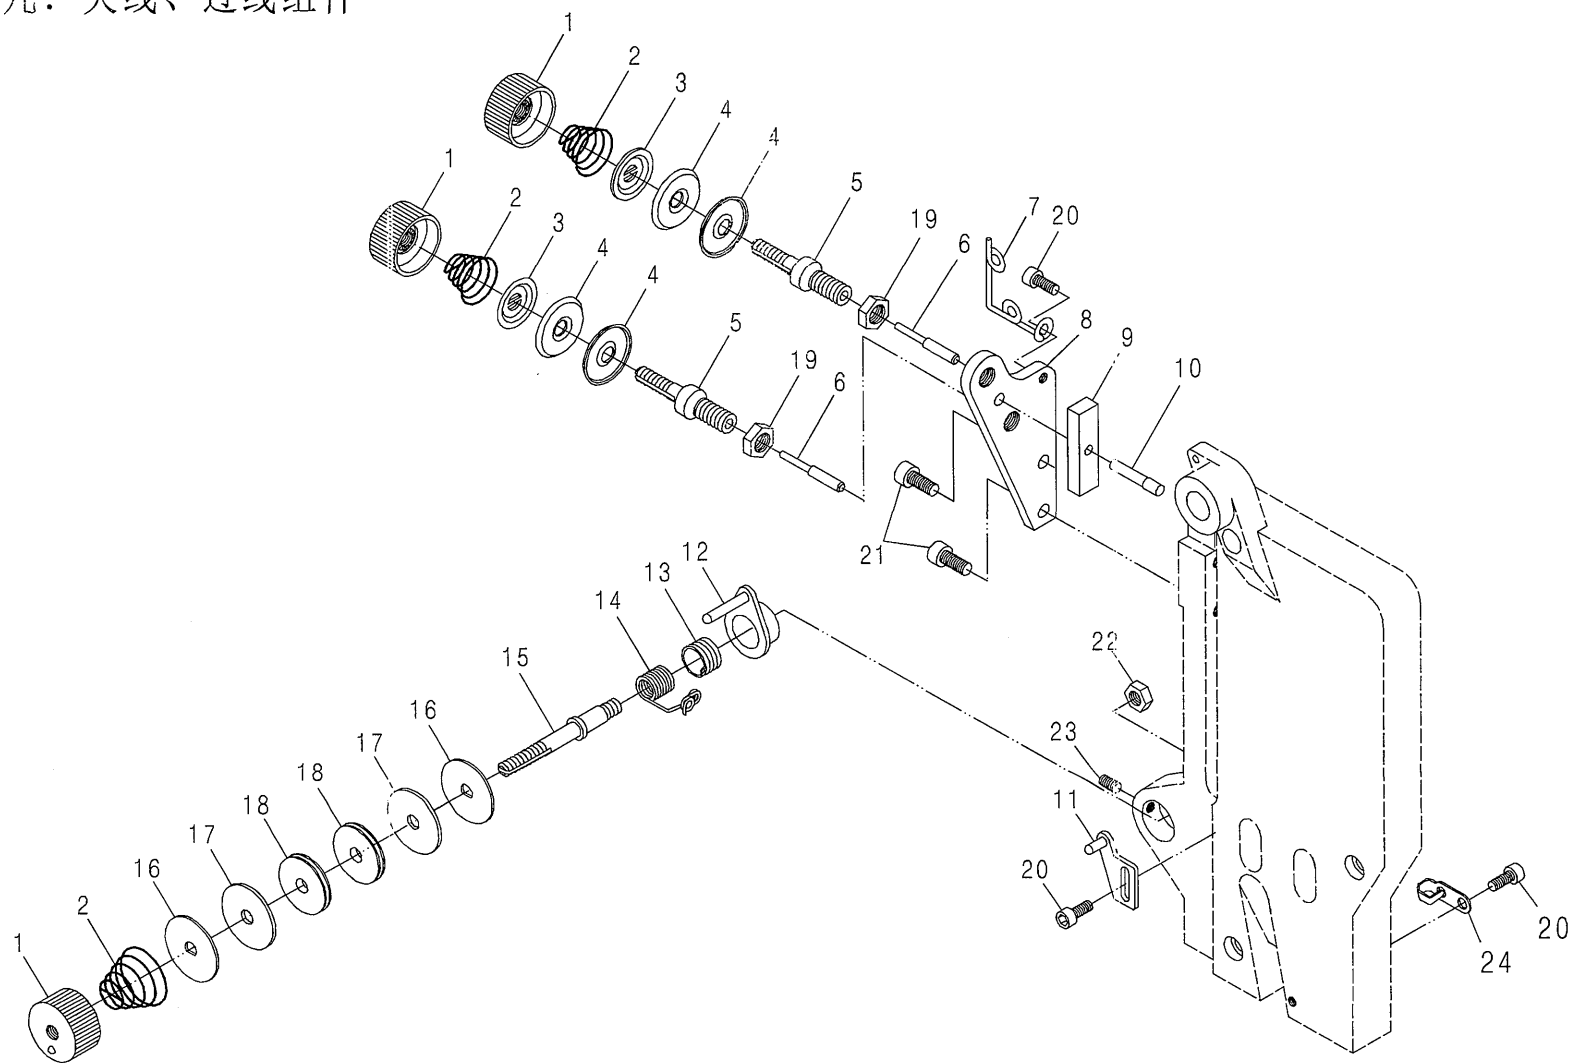

九.夹线、过线组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	GLS204	夹线螺母	tension nut	3	
2	GW115	夹线簧	spring	3	
3	GK232	松线板	thread releasing plate	2	
4	GK123	夹线板	tension plate	4	
5	GZ126	夹线螺钉	screw tension	2	
6	GX106	松线钉	loosen bolt	2	
7	M0408	过线圈	thread passing ring	1	
8	M0910	夹线架	thread tension rack	1	
9	M0911	松线板1	thread releasing plate	1	
10	M0912	松线板销	pin	1	
11	GKS108	拨簧支架	drawing soring stand	1	
12	GKS107	过线器座	thread passing sead	1	
13	GC0814	挑线扭簧	thread take-up soring	1	
14	GC0818	挑线簧1	thread take-up spring	1	
15	M0925	过线螺钉	screw tension	1	
16	GK233	过线板	thread passing plate	2	
17	GK234	过线轮毡圈	washer	2	
18	GP102	过线轮	hread passing wheel	2	
19	GS13208	锁紧螺母	nut	2	
20	GL205	拨簧支架螺钉	screw	2	
21	GS13316	松线架螺钉	screw	2	
22	M0913	过线螺钉锁母	nut	1	
23	GS11206	过线器座固定螺钉	screw	1	
24	GC0819	拦线钩	finger	1	


十. 机架组件

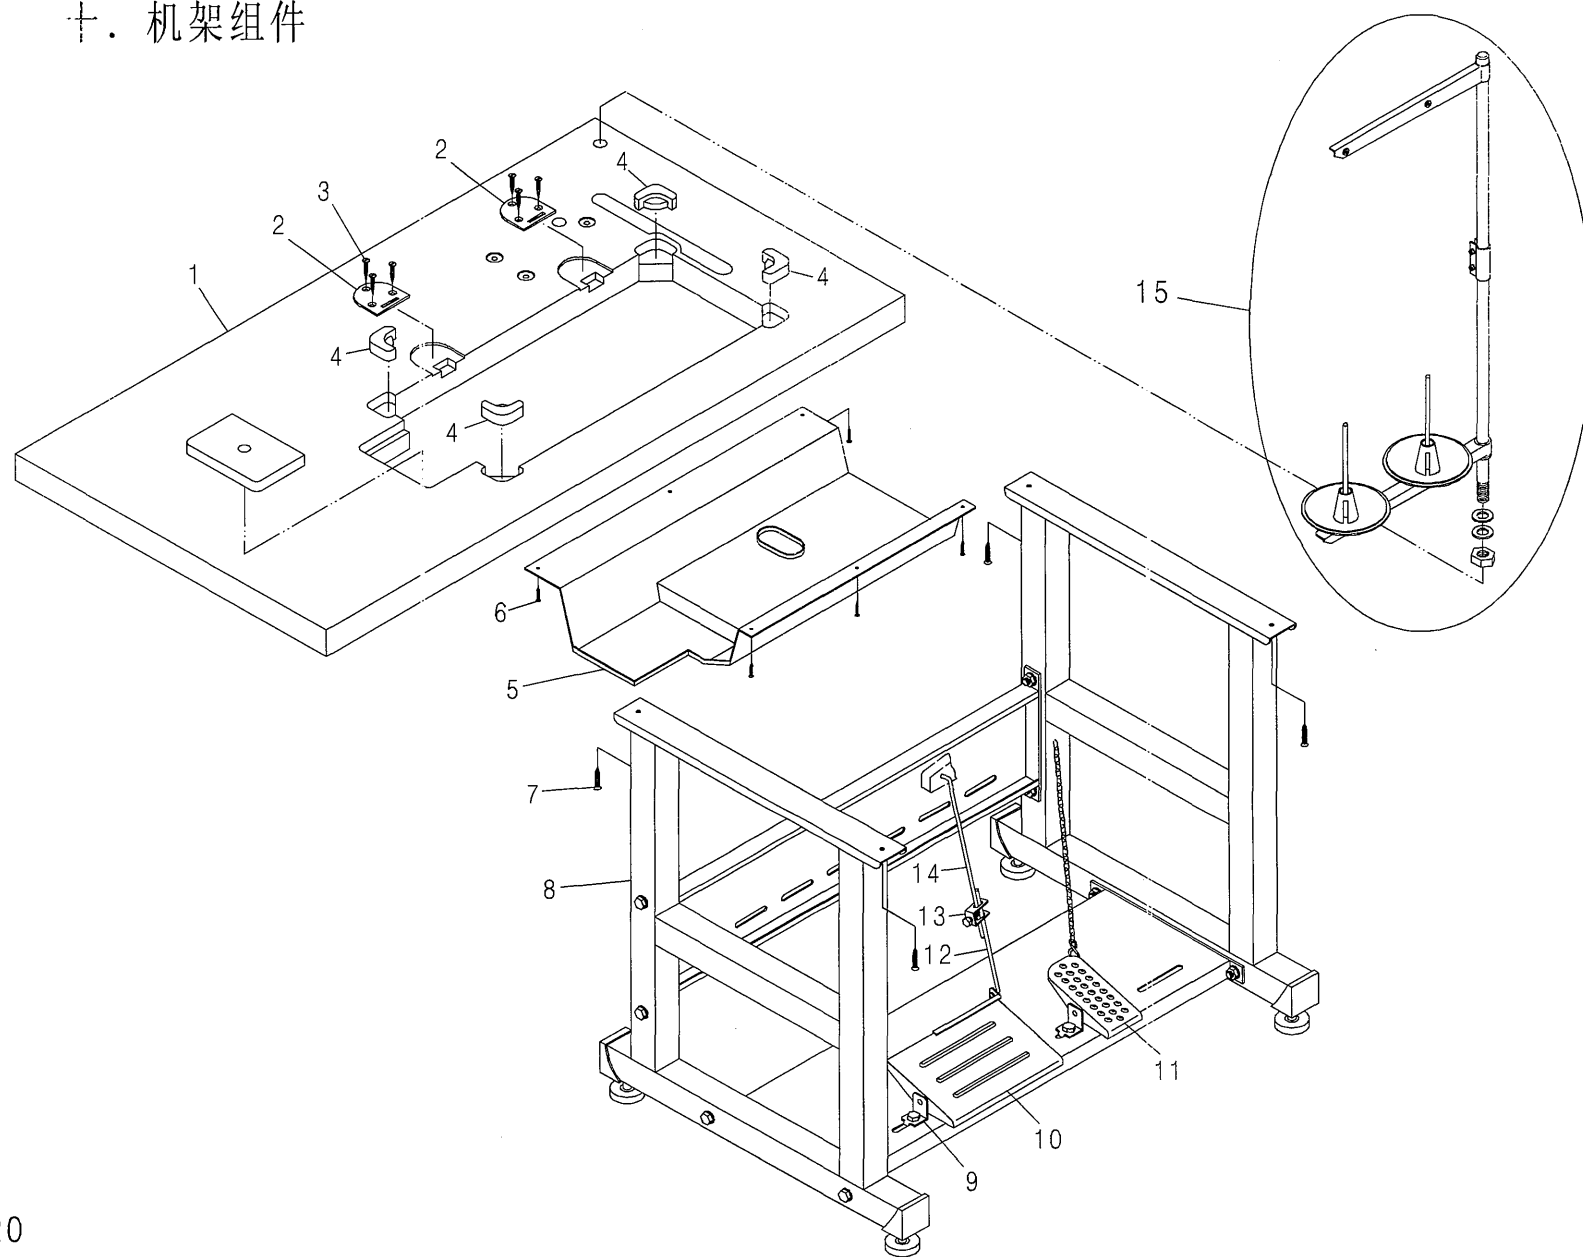

十.机架组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	GKR221	台板 — — — — —	table — — — — —	1	
2	GKR200	合页1 — — — — —	hinge — — — — —	2	
3	GC1005	合页螺钉 — — — — —	screw — — — — —	6	
4	GC1004	机头胶垫 — — — — —	rupper cushion — — — — —	4	
5	GKR216	接油盘 — — — — —	oil pan — — — — —	1	
6	GBS112	接油盘紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	6	
7	GC1021	机架台板紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	4	
8	M1010	机架 — — — — —	stand — — — — —	1	
9	GKR184	踏板轴座 — — — — —	footstep axle seat — — — — —	4	
10	GKR182	大踏板 — — — — —	pedal — — — — —	1	
11	GKR111	小踏板 — — — — —	pedal — — — — —	1	
12	GKR116	电机离合下拉杆 — — — — —	lower rod of clutch motor — — — — —	1	
13	GKR183	拉杆调节器 — — — — —	rod adjusting device — — — — —	1	
14	GKR118	电机离合上拉杆 — — — — —	upper rod of clutch motor — — — — —	1	
15	M1014	线架 — — — — —	thread stand — — — — —	1	


十一. 花盘组件

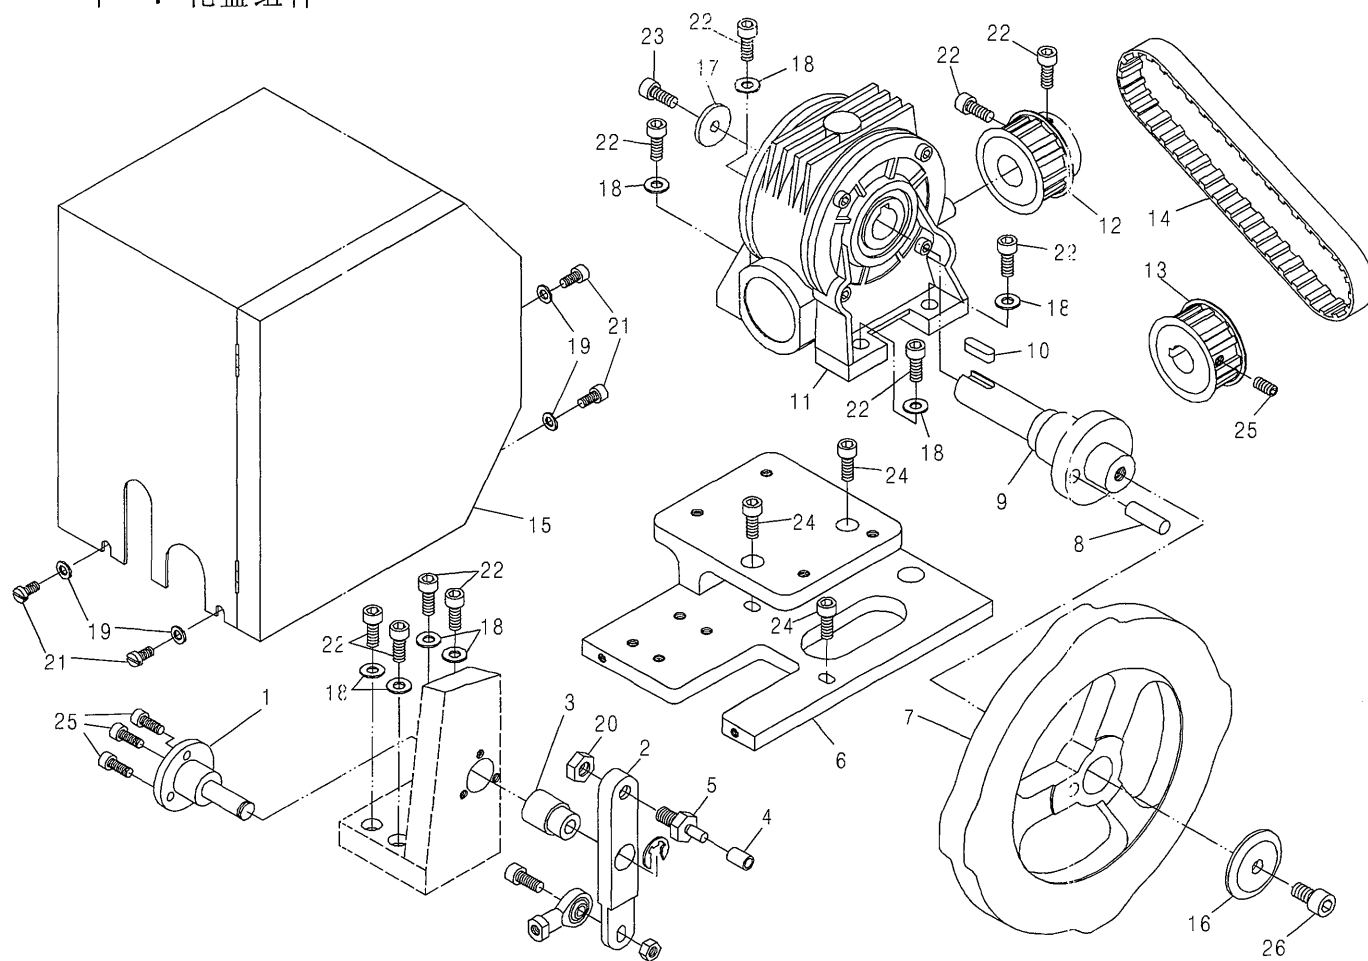

十一.花盘组件

序号	零件号码	零件名称	Description	数量	备注
1	H1101	摇臂中心轴 — — — — —	shaft — — — — —	1	
2	H1102	摇臂 — — — — —	rocker — — — — —	1	
3	H1103	摇臂中间套 — — — — —	bushing — — — — —	1	
4	F1133	曲线盘滚轮套 — — — — —	roller — — — — —	1	
5	F1131	曲线螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
6	H1106	花盘支架 — — — — —	cam bracket — — — — —	1	
7	H1107	花盘 — — — — —	cam — — — — —	7	
8	F1107	花盘定位销 — — — — —	pin — — — — —	1	
9	F1106	减速机输出轴 — — — — —	shaft — — — — —	1	
10	F1109	输出轴键 — — — — —	shaft key — — — — —	1	
11	F1108	减速机 — — — — —	speed reducer — — — — —	1	
12	F1114	被动齿形带轮 — — — — —	wheel — — — — —	1	
13	F1116	主动齿形带轮 — — — — —	wheel — — — — —	1	
14	F1118	齿形带 — — — — —	teeth belt — — — — —	1	
15	H1115	减速机安全罩 — — — — —	hood — — — — —	1	
16	F1105	花盘垫圈 — — — — —	washer — — — — —	1	
17	F1113	轴端垫圈 — — — — —	washer — — — — —	1	
18	F1111	垫圈 — — — — —	washer — — — — —	8	
19	F1142	垫圈 — — — — —	washer — — — — —	4	
20	F1132	螺母 — — — — —	nut — — — — —	1	
21	GS12312	安全罩螺钉 — — — — —	screw — — — — —	4	
22	GS13420	减速机螺钉 — — — — —	screw — — — — —	10	
23	GS13416	输出轴螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	
24	GS13425	花盘支架螺钉 — — — — —	screw — — — — —	3	
25	GS11406	带轮紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	2	
26	GS13520	花盘紧固螺钉 — — — — —	screw — — — — —	1	


十二. 上送料组件

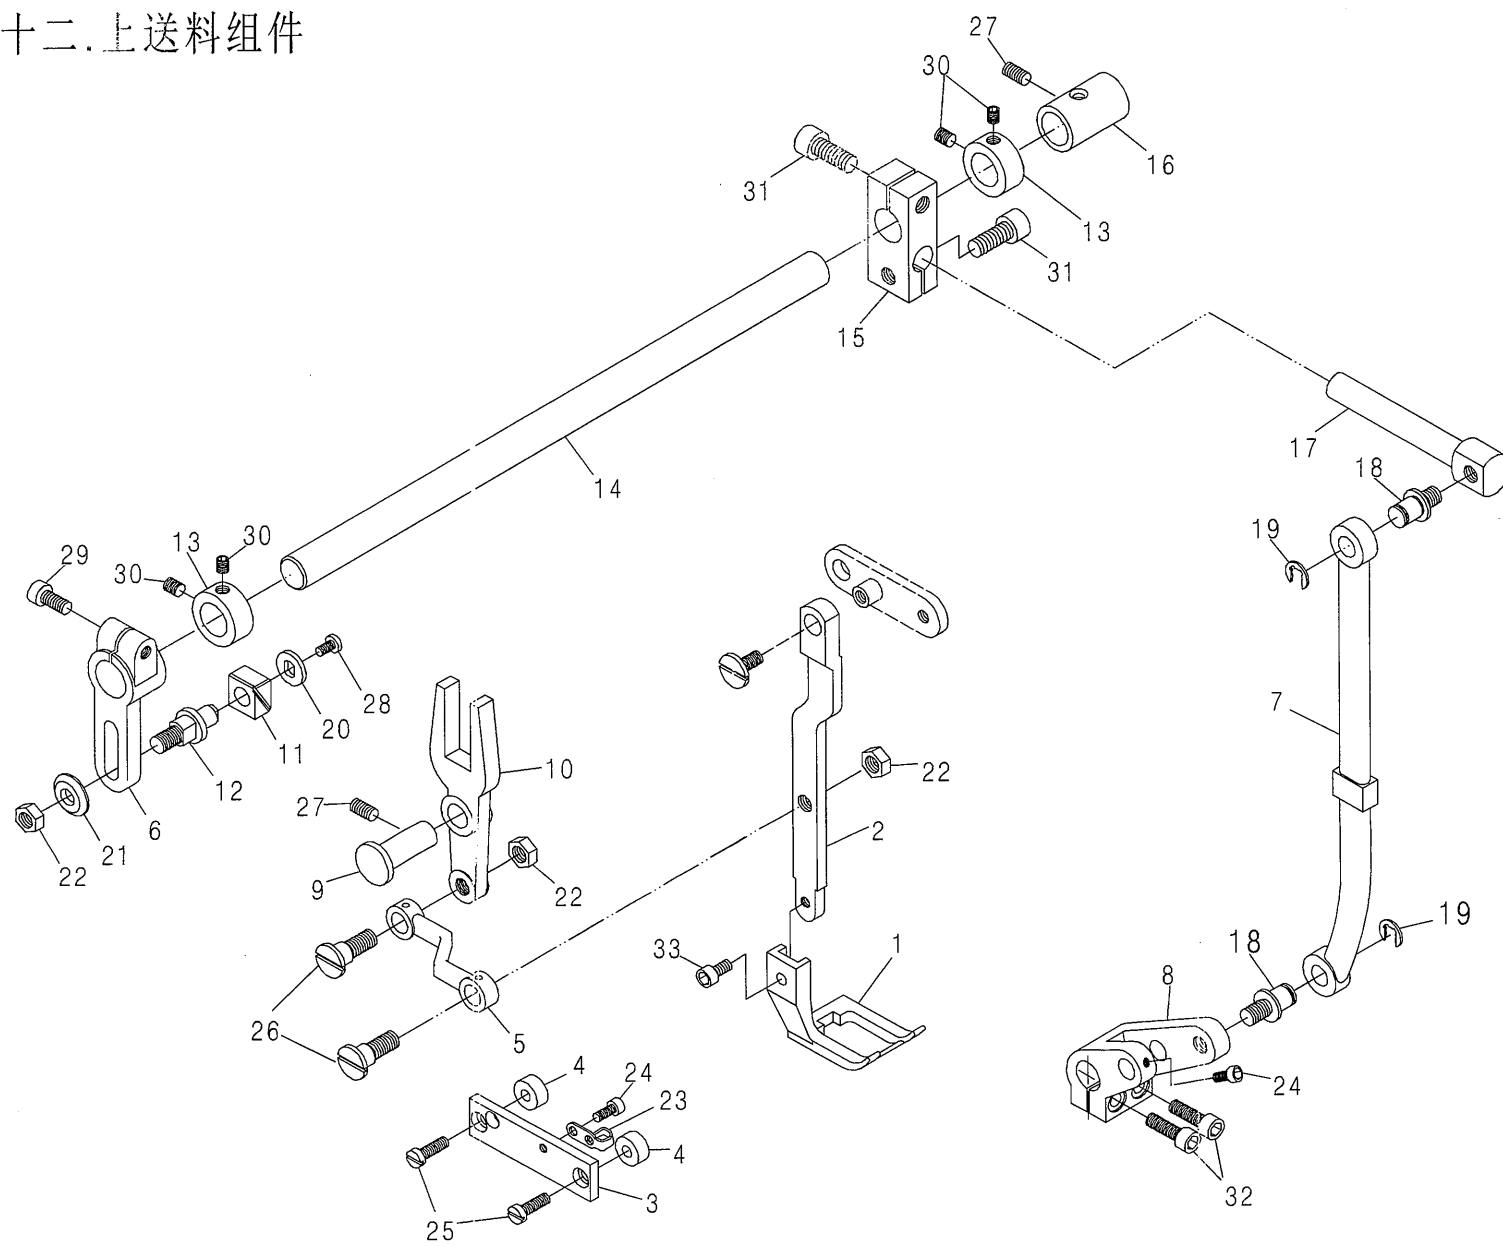

十二.上送料组件


序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	SF1201	摆压脚	ABC	1	
2	SF1202	摆压脚杆	ABC	1	
3	SF1203	摆压脚导板	ABC	1	
4	SF1204	摆压脚导板垫	ABC	2	
5	SF1205	摆压脚小连杆	ABC	1	
6	SF1206	摆压脚前曲柄	front crank	1	
7	SF1207	上送料大连杆	connecting rod	1	
8	SF1208	送料后曲柄	back feeding cronk	1	
9	GX123	摆压脚叉形杆销	pin	1	
10	GH148	摆压脚叉形杆	fork-rod of swinging pressing foot	1	
11	GU119	摆压脚滑块	crakn slide block	1	
12	GU120	摆压脚滑块螺柱	screw of slide block of pre ssing foot	1	
13	GK255	上送料轴挡圈	upper feeding axle retainer axle	2	
14	GZ120 GH152	上送料轴	upper feeding axle	1	
15		上送料后曲柄座	upper feeding back crank seat	1	
16	GO124	上送料轴后轴套	upper feeding axle back axle sleeve	1	
17	GK254	上送料调整杆	upper feeding adjustment bar	1	
18	GZ133	上送料连接销	upper feeding connecting pin	2	
19	GW205	上送料连接销卡簧	puer feeding connecting pin jump ring	1	
20	GU110	滑块垫圈	washer	1	
21	GR245	轴位螺钉垫圈	washer	1	
22	GL106	锁紧螺母	nut	3	
23	GC0819	拦线钩	finger	1	
24	GS13208	拦线钩螺钉	screw	2	
25	GS13318	摆压脚导板螺钉	screw	2	
26	GS180	叉形杆连接螺钉	screw	2	
27	GS11410	叉形杆销紧固螺钉	screw	2	
28	GS212	滑块紧固螺钉	screw	1	
29	GS13416	摆压脚前曲柄螺钉	screw	1	
30	GS11406	挡圈螺钉	screw	4	
31	GS13520	后曲柄座螺钉	screw	2	
32	GS13420	送料后曲柄螺钉	screw	2	
33	GS13312	摆压脚螺钉	screw	1	

十二. 牙齿升降组件

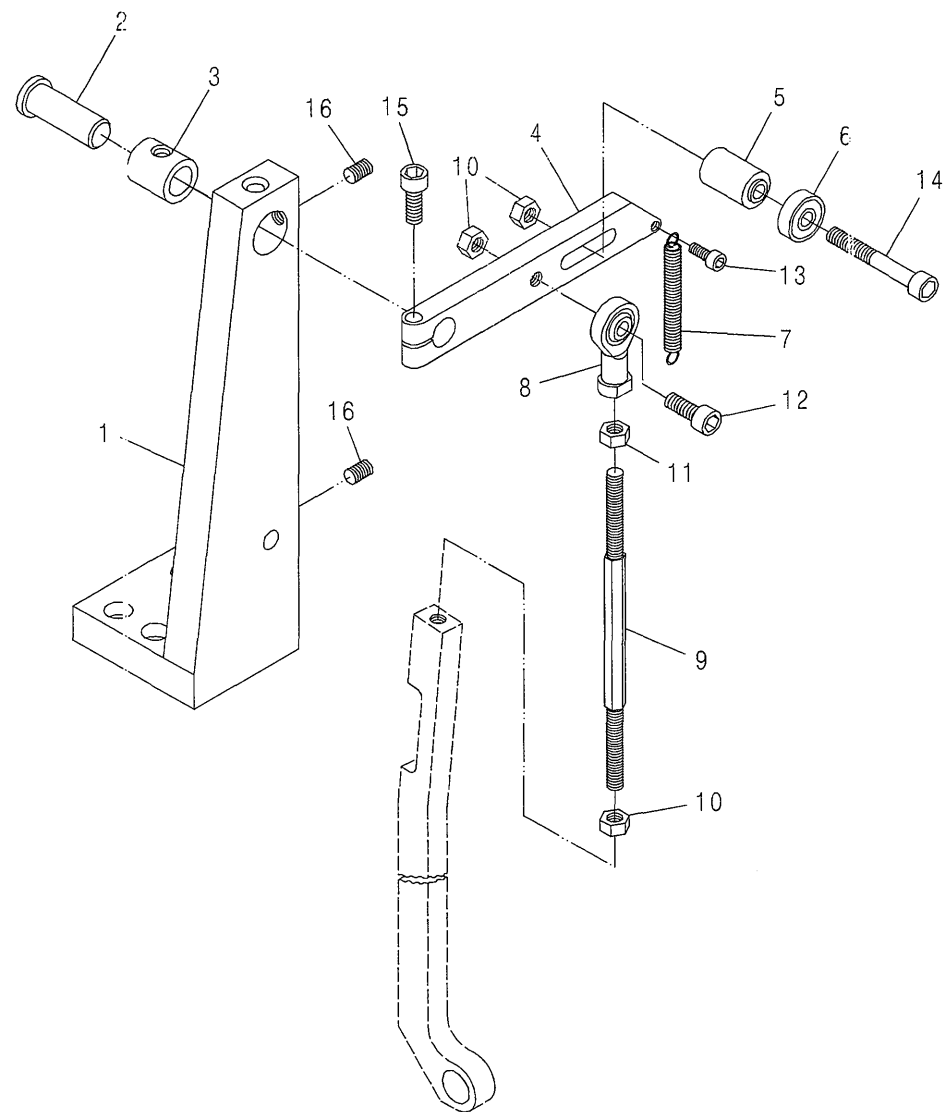



十二.牙齿升降组件

序 号	零 件 号 码	零 件 名 称	Description	数 量	备 注
1	H1201	丁字架	T-bar	1	
2	H1202	抬牙摇杆中心轴	shaft	1	
3	F1129	摇臂中间套	bushing	1	
4	H1204	外滚轮架	outer roller carrier	1	
5	H1205	外滚轮架隔套	bushing	1	
6	H1206	滚动轴承	bear	1	
7	H1207	拉簧	spring	1	
8	F1121	杆端关节轴承(左旋)	bear(left)	1	
9	H1209	反正扣螺杆	screw rod	1	
10	F1124	螺母	nut	3	
11	F1123	螺母(左旋)	nut(left)	1	
12	GS13425	螺钉	screw	1	
13	GS13210	拉簧螺钉	screw	1	
14	GS13450	轴承螺钉	screw	1	
15	GS13420	滚轮架螺钉	screw	1	
16	GS11406	中间套紧固螺钉	screw	2	

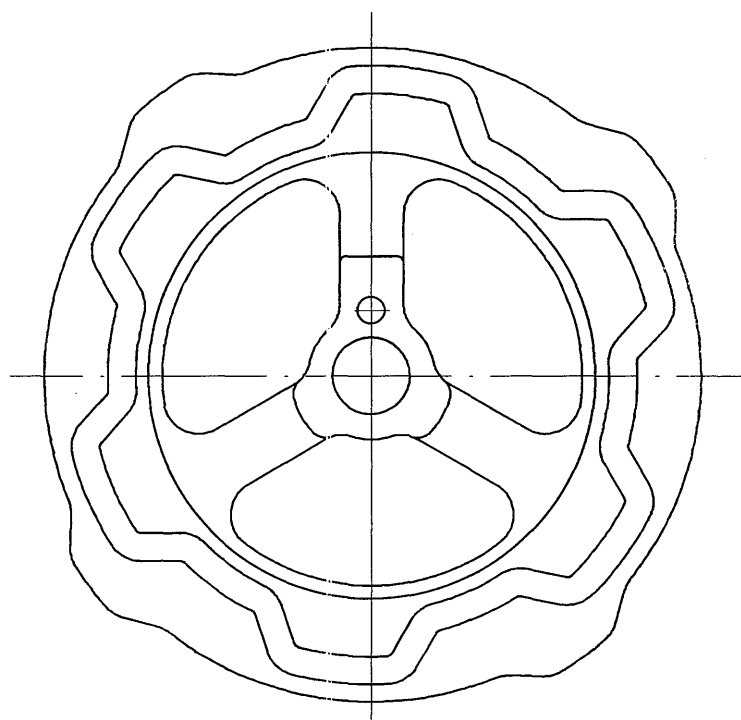


- (1) 
- (2) 

Cam N1


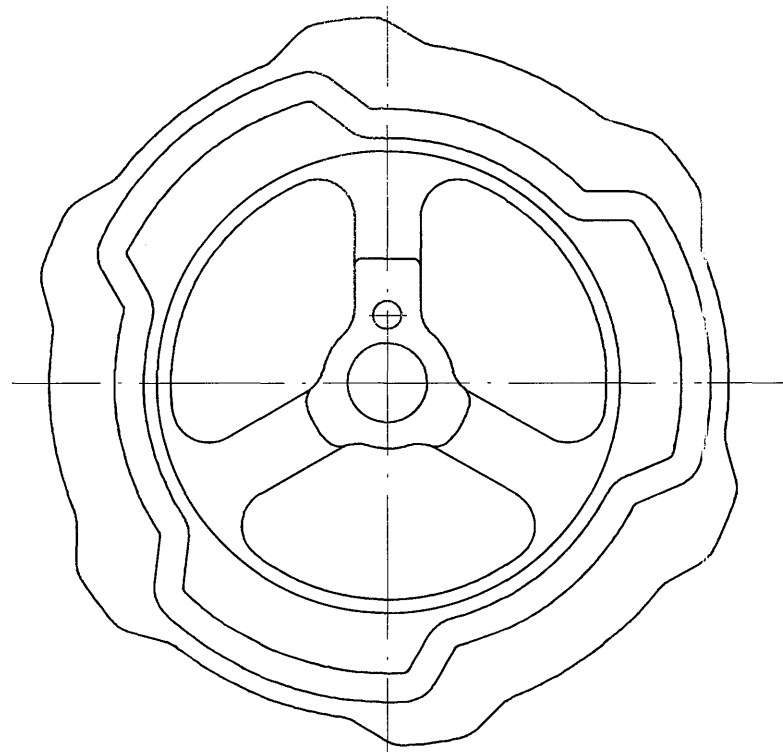


Cam N2

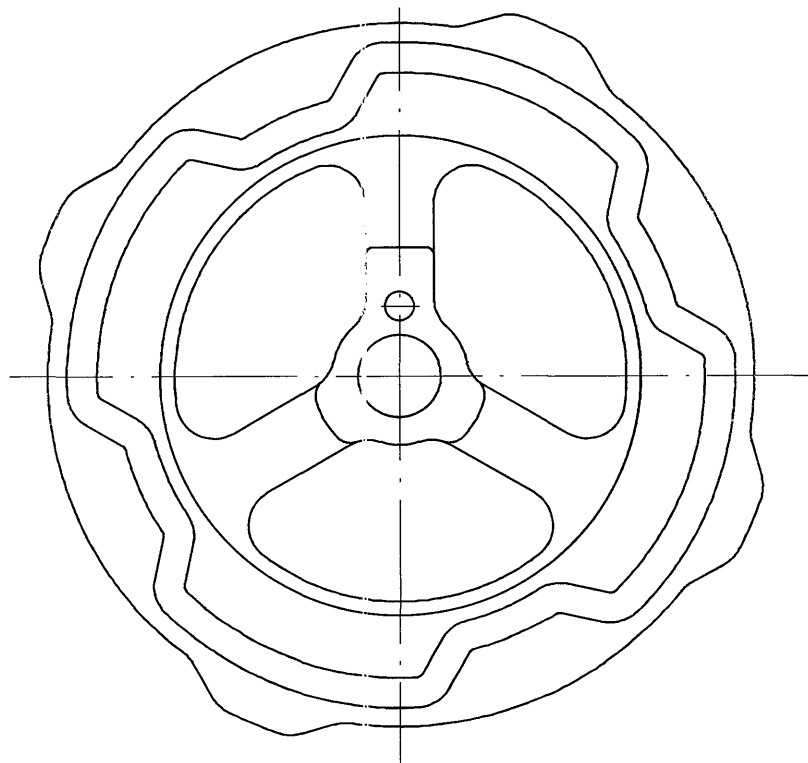



(1) 
(2) 

 Cam N3

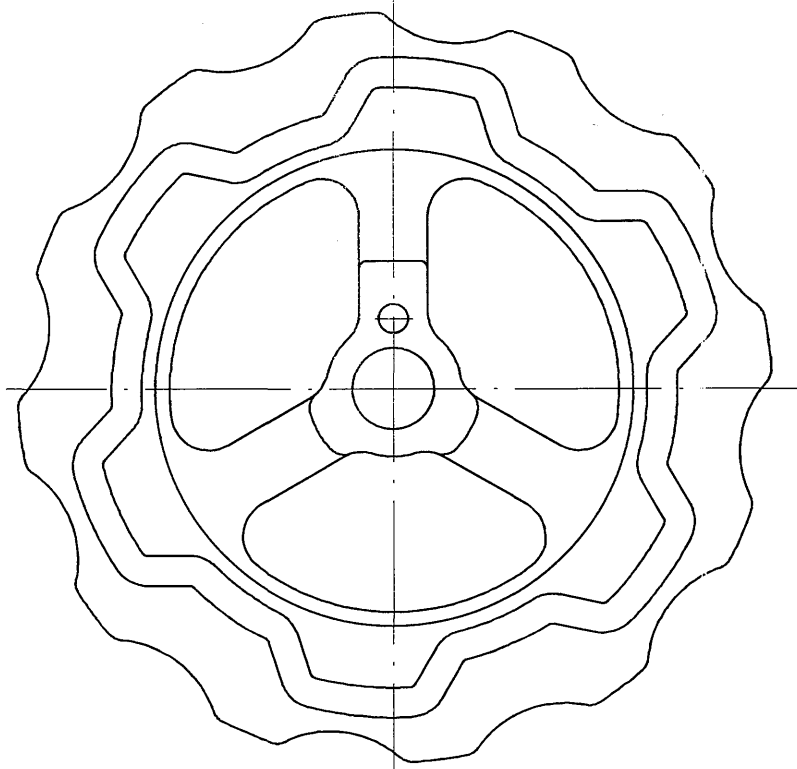


Cam N4

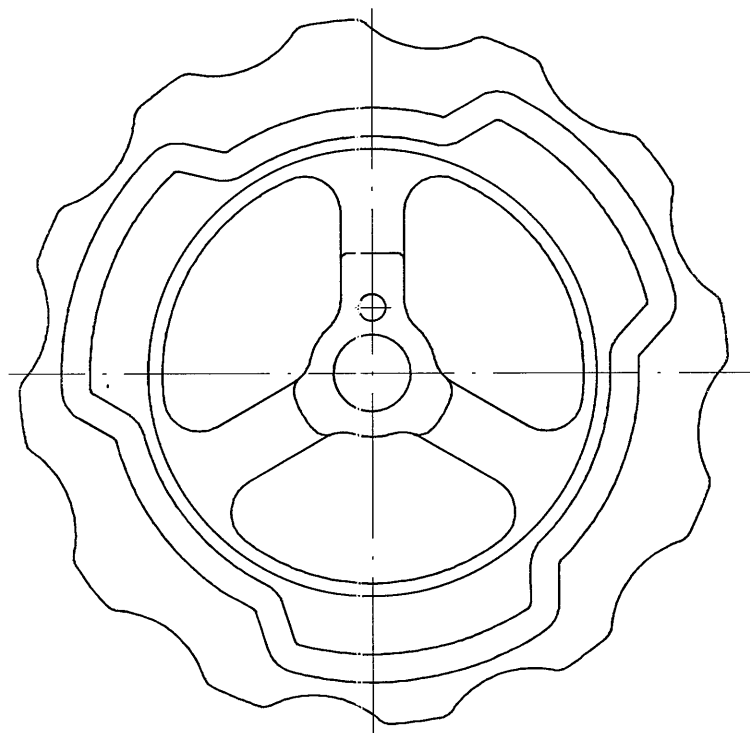


- (1) 
(2) 

Cam N5

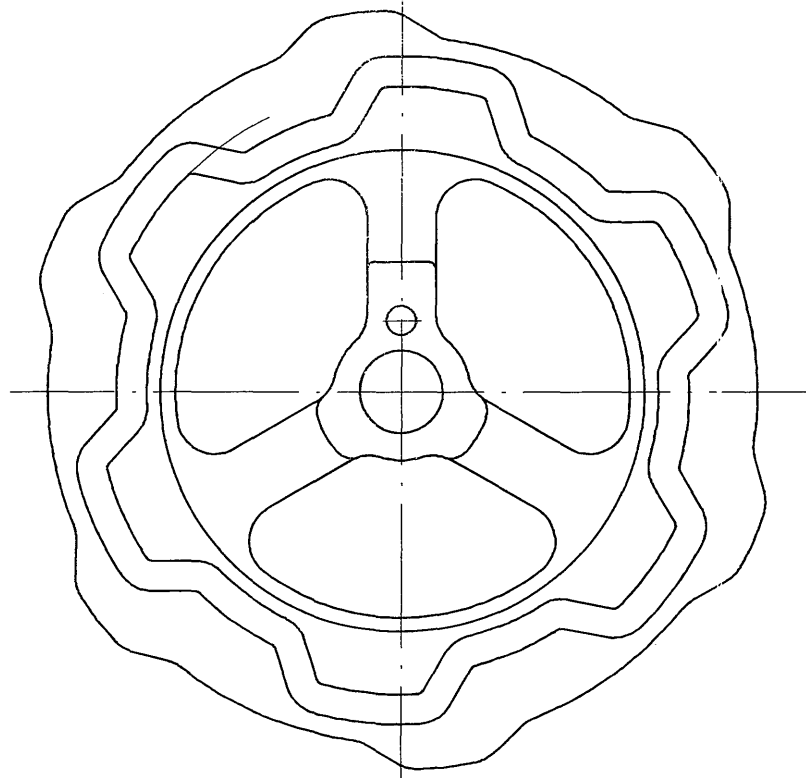

- (1) 
(2) 

Cam N6

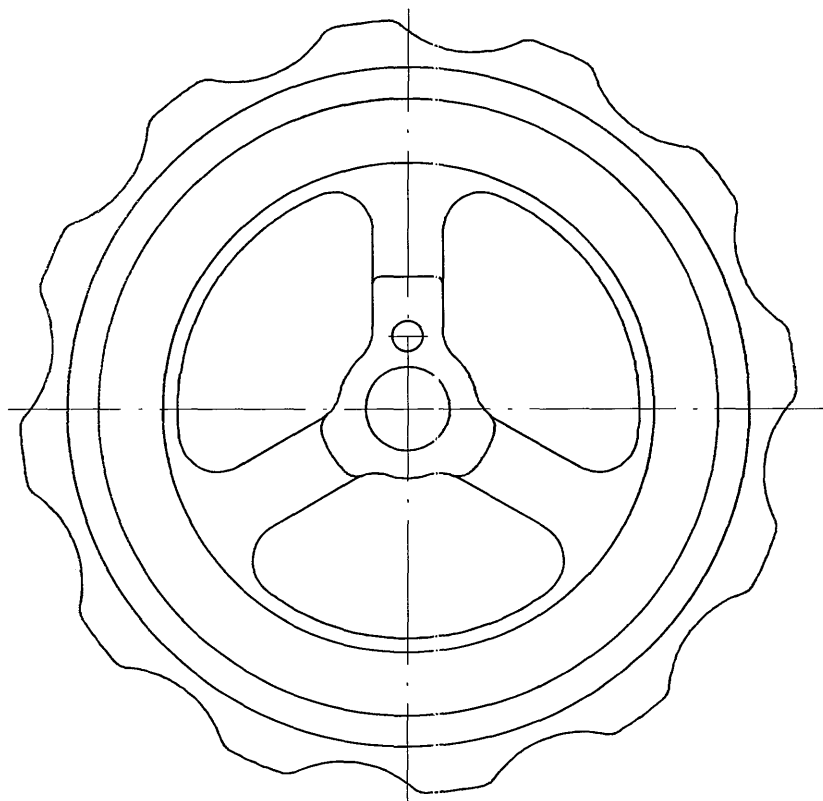

(1) -----
(2) -----

Cam N7



**400 VETERANS BLVD
CARLSTADT, NJ 07072**

WWW.CONSEW.COM